

GEBRUIKSAANWIJZING

**ALVORENS DE KOOKPLAAT VAN
GLAZEN KERAMIEK TE GEBRUIKEN
INSTALLATIE**

ELEKTRISCHE AANSLUITING

TIPS VOOR ENERGIEBESPARING

MILIEUTIPS

**ALGEMENE
VOORZOGSMAATREGELEN EN
ADVIEZEN**

ACCESSOIRES BIJ DE KOOKPLAAT

**REINIGING EN ONDERHOUD VAN DE
KOOKPLAAT VAN GLAZEN KERAMIEK**

HET OPSPOREN VAN STORINGEN

KLANTENSERVICE


ALVORENS DE KOOKPLAAT VAN GLAZEN KERAMIEK TE GEBRUIKEN

- Lees om optimaal gebruik te kunnen maken van uw nieuwe apparatuur de gebruikersinstructies zorgvuldig door en houd ze bij de hand als naslagwerk.

INSTALLATIE

Kookplaat

- De kookplaat moet in een werkblad met een dikte van tussen de 20 mm en 50 mm worden geplaatst.
- Er mag niets tussen de kookplaat en de oven zitten (kruiselingse rails, steunen etc.).
- De afstand tussen de onderkant van de kookplaat van glaskeramiek en de kast of het afscheidende paneel moet minstens 20 mm zijn.
- Als de kookplaat naast een kast geïnstalleerd moet worden, laat dan een ruimte van tenminste 100 mm vrij vanaf de rand van de kookplaat.
- Maak een opening in het werkblad volgens de afmetingen die worden weergegeven in het afzonderlijk bijgeleverde productblad.
- Breng de bij de kookplaat geleverde pakking aan (tenzij deze al is aangebracht) nadat u het oppervlak ervan hebt schoongemaakt.

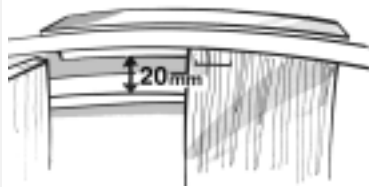

Belangrijk

Om te voorkomen dat de elektronische schakelingen oververhit raken en beschadigd worden, raden wij het volgende aan:

- **Installeer de kookplaat niet nabij de afwasmachine of wasmachine, zodat de elektronische schakelingen niet in contact komen met stoom of vocht, die de schakelingen zouden kunnen beschadigen.**

Als er een oven onder de kookplaat is geïnstalleerd (door ons gefabriceerd), is het noodzakelijk dat deze uitgerust is met een koelsysteem

Als de temperatuur van de elektronische schakelingen de maximaal toegestane temperatuur overschrijdt, wordt de kookplaat automatisch uitgeschakeld; wacht in dit geval enkele minuten tot de interne temperatuur van de elektronische schakelingen gedaald is tot een aanvaardbaar niveau, waarna u de kookplaat weer kunt inschakelen.

- **Schakel de kookplaat na gebruik uit.**

INSTALLATIE



Montage

A) Als het werkblad is vervaardigd van hout, gebruik dan de bijgeleverde veerklemmen en schroeven.

- Plaats de 4 klemmen (**A**) zoals wordt aangegeven in de afbeelding en houd de gespecificeerde afmetingen aan.
- Bevestig de klemmen met de 4 schroeven (**B**).
- Bevestig de kookplaat in het geprepareerde werkblad (zie afbeelding).

B) Als het werkblad is vervaardigd van marmer of andere materialen (kunststof, keramiek, steen, etc.), moet de kookplaat worden vastgezet met steunen, code 4819 404 78697 (verkrijgbaar via de klantenservice).

- Bevestig de kookplaat in het geprepareerde werkblad.
- Plaats de 3 steunen (**C**) zoals aangegeven wordt in de afbeelding en overeenkomstig met de dikte van het werkblad.
- Bevestig de drie schroeven (**E**) in de gaten (**D**).

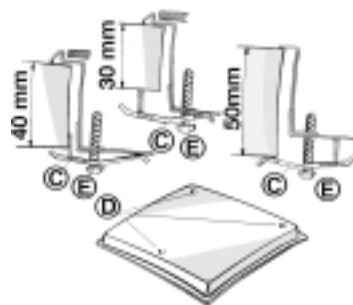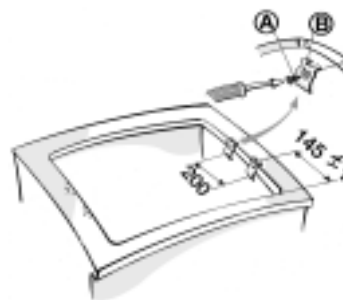

ELEKTRISCHE AANSLUITING

De elektrische aansluiting moet tot stand gebracht worden voordat u het apparaat aansluit op het elektriciteitsnet. Het apparaat moet geïnstalleerd worden door een gekwalificeerd technicus die volledig op de hoogte is van de geldende veiligheids- en installatievoorschriften. De installatie moet in het bijzonder uitgevoerd worden in overeenstemming met de voorschriften van het plaatselijke elektriciteitsbedrijf. Controleer of de spanning op het typeplaatje overeenkomt met de netspanning in uw woning. De aarding van het apparaat is wettelijk verplicht: gebruik uitsluitend stroomgeleiders (inclusief de aardleiding) van de juiste afmetingen. De fabrikant wijst alle aansprakelijkheid af voor letsel aan personen of dieren of schade aan voorwerpen die het gevolg is van het niet naleven van de bovengenoemde voorschriften. Gebruik voor de elektrische aansluiting een kabel van het type HO5 RR-F zoals aangegeven is in onderstaande tabel:

Netspanning.

Geleiders	Aantal x afmeting
230V ~ + 	3 X 2,5 mm ²
230-240V ~ + 	3 X 2,5 mm ² (alleen voor Australië)
230V 3 ~ + 	4 X 1,5 mm ²
400V 3N ~ + 	5 X 1,5 mm ²
400V 2N ~ + 	4 X 1,5 mm ²



Het apparaat moet worden aangesloten op het elektriciteitsnet via een meerpolige tussenschakelaar met een afstand van min. 3 mm tussen de contacten.

Let op: het netsnoer moet lang genoeg zijn om de kookplaat te kunnen verwijderen uit het werkblad, en moet zodanig geplaatst worden dat schade of oververhitting ten gevolge van contact met de plaat vermeden wordt.

Klemaansluitingen

Opmerking: de geel/groene aardekabel moet aan het contact met het teken  worden verbonden en langer zijn dan de andere draden.

- Strip ca. 70 mm van de kabelbekleding van het netsnoer af (B).
- Strip ca. 10 mm van de kabelbekleding van de draden af. Steek het netsnoer in de kabelklem en sluit de draden aan op het klemblok zoals aangegeven is in het diagram.
- Bevestig het netsnoer (B) door middel van de kabelklem.
- Sluit het deksel van het klemblok (A) en draai de schroef vast.
- Nadat de elektrische aansluiting tot stand is gebracht, bevestigt u de kookplaat in het werkblad en haakt u deze in de draagveren, zoals te zien is in de illustratie.

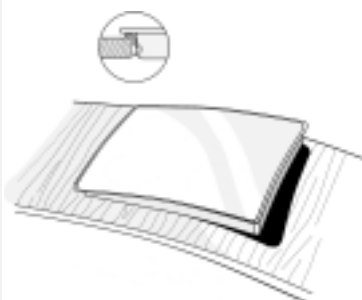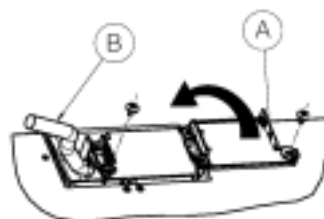

TIPS VOOR ENERGIEBESPARING

- Gebruik potten en pannen met een doorsnede die gelijk is aan die van de kookzone.
- Gebruik alleen potten en pannen met een platte bodem.
- Houd zo mogelijk het deksel op de pan tijdens het koken.
- Kook groenten, aardappelen enz. met weinig water om de bereidingstijd zo kort mogelijk te houden.
- Met een snelkoker kunt u nog meer energie en tijd te besparen.



MILIEUTIPS

1. Verpakking

- Het verpakkingsmateriaal is 100% recyclebaar, zoals wordt aangegeven door het symbool (♻️).

2. Producten

Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG inzake Afdankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA). Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier als afval wordt verwerkt, helpt u mogelijk negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen die anders zouden kunnen worden veroorzaakt door onjuiste verwerking van dit product als afval.

Het symbool  op het product of op de bijbehorende documentatie geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. In plaats daarvan moet het worden afgegeven bij een verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten. Afdanking moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de plaatselijke milieuvoorschriften voor afvalverwerking. Voor nadere informatie over de behandeling, terugwinning en recycling van dit product wordt u verzocht contact op te nemen met het stads kantoor in uw woonplaats, uw afvalophaaldienst of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

EG-conformiteitsverklaring

- Deze apparatuur is ontworpen om in contact te komen met levensmiddelen en is ontworpen in overeenstemming met de EG-richtlijn 89/109/EEC.
- Deze apparatuur is alleen bedoeld voor het bereiden van voedsel. Elk ander gebruik van de apparatuur (bv. verwarmen van een ruimte) wordt beschouwd als oneigenlijk gebruik en is mogelijk gevaarlijk.
- De apparatuur is ontworpen, vervaardigd en in de handel gebracht in overeenstemming met:
- de veiligheidsdoeleinden van de "Laagspanningsrichtlijn" nr. 73/23/EG.
- de beschermingsvoorschriften van de EMC-richtlijn 89/336/EG "Elektromagnetische compatibiliteit".
- de vereiste van richtlijn 93/68/EG.



ALGEMENE VOORZORGSMAAATREGELEN EN ADVIEZEN

Waarschuwing: toegankelijke onderdelen worden heet tijdens gebruik. Om brandwonden te voorkomen moeten kinderen uit de buurt worden gehouden. Niet bedoeld voor gebruik zonder toezicht door jonge kinderen of gehandicapte personen.


Jonge kinderen moeten onder toezicht worden gehouden om ervoor te zorgen dat ze niet spelen met het apparaat.

- Haal de stekker uit het stopcontact voordat u met onderhoudswerkzaamheden begint.
- Houd kinderen uit de buurt van de kookplaat wanneer deze in gebruik is en wanneer deze net uitgezet is.
- Laat reparaties of aanpassingen aan de apparatuur uitsluitend uitvoeren door een gekwalificeerd vakman.
- Zorg ervoor dat de elektrische bedrading of andere elektrische apparatuur in de buurt van de kookplaat niet in contact komt met hete onderdelen.
- **Schakel de verwarmingsplaten/kookzones niet in wanneer er geen pan op is geplaatst.**
- Reinig het apparaat nooit met water onder hoge druk of met stoomreinigingsapparatuur.
- Als er vloeistof op het bedieningspaneel wordt gedetecteerd, wordt de kookplaat uitgeschakeld. Neem het bedieningspaneel zorgvuldig af om het opnieuw te kunnen gebruiken.
- De kookplaat heeft verwarmingsplaten/kookzones van verschillende afmetingen. Gebruik pannen met een onderkant die even groot is als de doorsnede van de verwarmingsplaat/kookzone.
- **Om onherstelbare schade aan het glaskeramische oppervlak te vermijden mogen niet worden gebruikt:**
 - potten met een niet volledig vlakke onderkant;
 - metalen potten met geëmailleerde onderkant.
- **Druk aan het einde van de bereiding op de toets** .
- Gebruik de kookplaat niet als werkblad of als extra oppervlak.
- Blijf in de buurt van het apparaat bij het bereiden van voedsel - brandgevaar.
- Als het oppervlak van het glazen keramiek mocht breken of als er barsten in komen door hardhandige behandeling (vallende voorwerpen enz.), gebruik de kookplaat dan niet meer en neem onmiddellijk contact op met de klantenservice.
- Zet geen voedsel dat verpakt is in aluminiumfolie, plastic bakjes of doeken op de hete kookzones.
- Sleep geen pannen over het oppervlak van glazen keramiek - dit kan krassen veroorzaken.
- Zorg ervoor dat u geen suiker of soortgelijke producten op de kookplaat morst. Reinig de kookplaat indien nodig zorgvuldig volgens de instructies in dit handboek.
- Als de kookplaat halogeenplaten heeft, mogen de lampen niet heel stevig worden vastgezet.

ACCESSOIRES BIJ DE KOOKPLAAT

Kinderbescherming AMH 122

Dit accessoire kan worden besteld bij de klantenservice, onderdeel nr. 4819 310 18436.

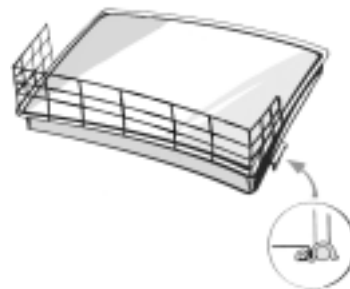

REINIGING EN ONDERHOUD VAN DE KOOKPLAAT VAN GLAZEN KERAMIEK

Reinig de kookplaat, als deze is afgekoeld, na ieder gebruik. Dit voorkomt het aankoeken van vuil en maakt het reinigen eenvoudiger.

Belangrijk: reinig het apparaat nooit met water- of stoomreinigingsapparatuur onder hoge druk.

- Gebruik een schone doek, absorberend keukenpapier en afwasmiddel of een reinigingsmiddel dat geschikt is voor kookplaten van glaskeramik.
- Verwijder aangekoekt vuil met de bijgeleverde schraper en specifieke reinigingsmiddelen.
- Voedselresten moeten worden verwijderd voordat ze kunnen inbakken op het oppervlak van glazen keramik.
- Voedingsmiddelen met een hoog suikergehalte (karamel, fruitsiroop, jam, enz.) die overkoken op de kookplaat of gemorste suiker moeten onmiddellijk met een spatel verwijderd worden.
- Gebruik geen schuurmiddelen, bleekmiddel, ovenreinigers of pannensponsjes.

De kookplaat moet regelmatig behandeld worden met een beschermende was die geschikt is voor kookplaten van glazen keramik.



HET OPSPOREN VAN STORINGEN

De kookplaat werkt niet

- Heeft u bij het drukken op de bedieningsknoppen de instructies in het gedeelte "Gebruik van de kookplaat" in het aparte "Productinformatieblad" gevolgd?
- Is er misschien een stroomuitval opgetreden?
- Heeft u de kookplaat zorgvuldig droog gemaakt na reiniging?
- 1. Als er een kookzone is gekozen en een "F" op het display verschijnt, neem dan contact op met de Klantenservice en breng hen op de hoogte van de F op het display.
 - Met uitzondering van de boodschap "F03" of "ER03" die betrekking heeft op onjuiste reiniging van de kookzone

- Volg, om het probleem op te lossen, de aanwijzingen in het deel "Reiniging en onderhoud van de glaskeramische kookplaat" op..

2. Als de kookplaat niet werkt na intensief gebruik, dan is de binnentemperatuur van de kookplaat te hoog. Wacht een paar minuten tot de kookplaat is afgekoeld.

Belangrijk!

Als het niet lukt om de kookplaat van glazen keramik uit te schakelen na gebruik, koppel de plaat dan onmiddellijk los van de stroomtoevoer.

KLANTENSERVICE

Voordat u contact opneemt met de klantenservice

1. Probeer het probleem op te lossen (zie "Het opsporen van storingen").
2. Schakel het apparaat uit en vervolgens weer in om te bekijken of de storing nog steeds optreedt.

Als dit niet helpt, kunt u contact opnemen met de dichtstbijzijnde klantenservice.

Hou de volgende informatie bij de hand: een korte beschrijving van de storing,

- het type en het model,
- het servicenummer (nummer achter het woord Service op het typeplaatje) bevindt zich aan de onderkant van de kookplaat of op het productinformatieblad. Het servicenummer staat ook vermeld in het garantieboekje,
- uw volledige adres en telefoonnummer.

Wanneer er reparatie(s) nodig zijn, neem dan contact op met **een officieel klantenservicepunt**, zoals aangegeven staat in de garantie.

Verzoek, in het zeldzame geval dat een reparatie wordt uitgevoerd door een **onbevoegde vakman**, altijd om een verklaring van het uitgevoerde werk en dring aan op het gebruik van **originele reserveonderdelen**.

Het niet naleven van deze instructies kan de veiligheid en de kwaliteit van het product in gevaar brengen.

SERVICE 0000 000 00000

